


Die Nubelschenkel sind auf den Stirnflächen zu schließen, die Unterflächen glatt zu lassen, sodass beim Abwischen keine Luftwolle daran haften bleibt. Im zusammengebarnten Zustand ist die Welle nochmals auf die Bank zu bringen und darf dann nicht schlagen.

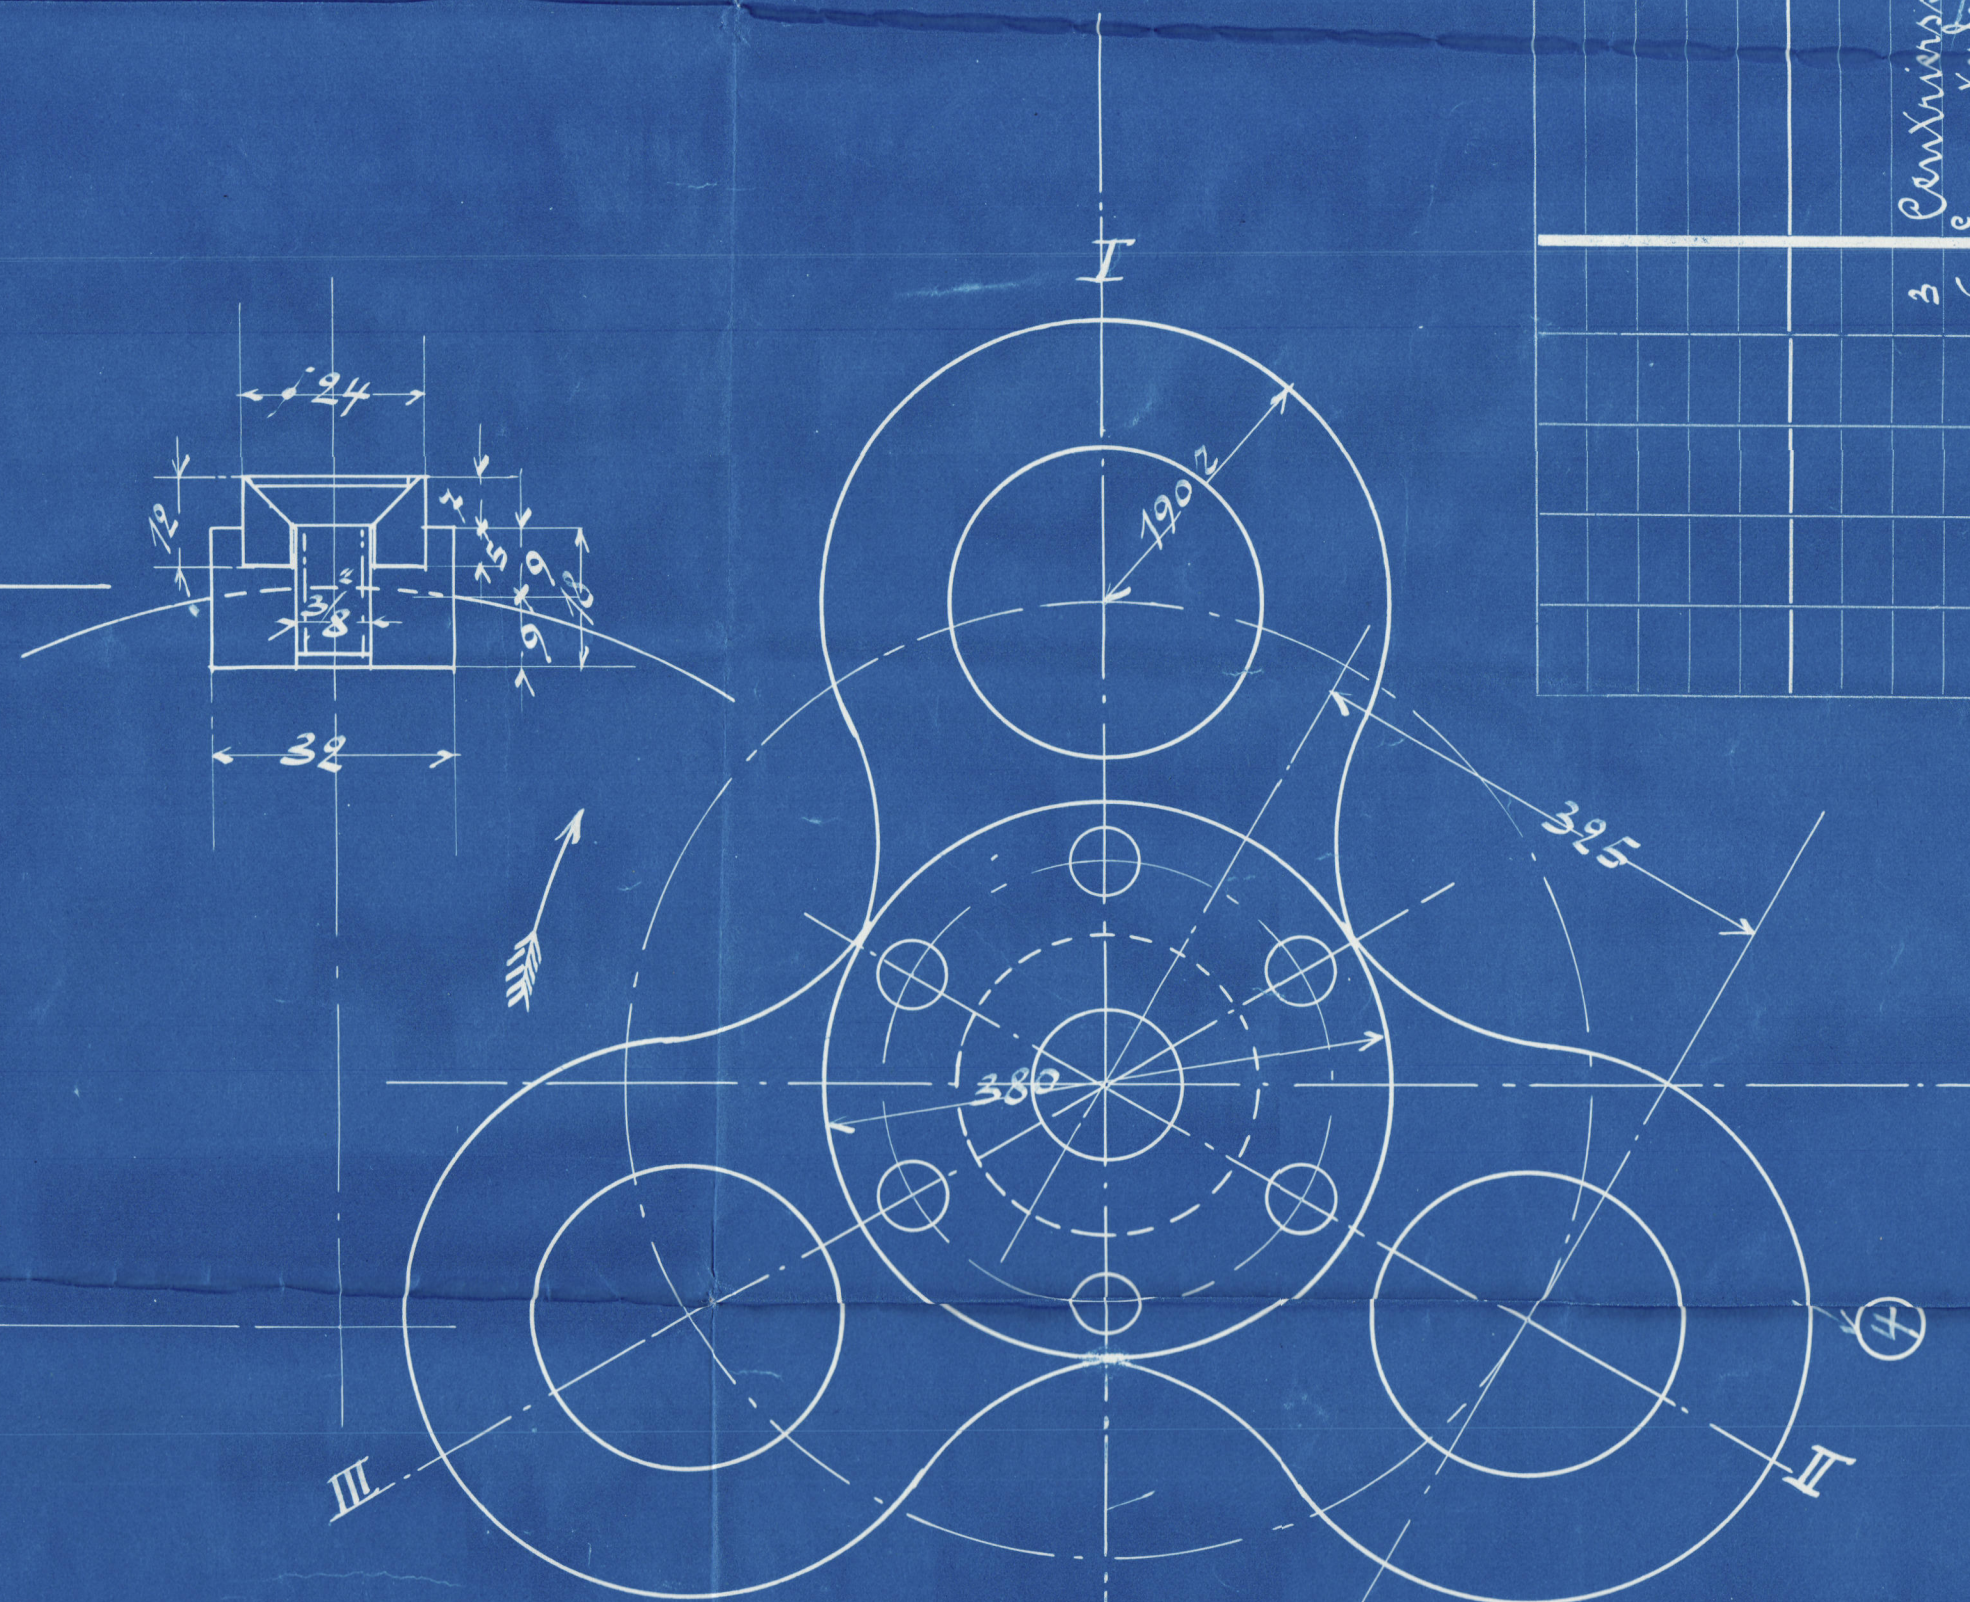

Von Appachen.

[illegible]

Ergebnisse.

Maßstab
1:58
1:1.

Howaldtswerke, Kiel
Abteilung: IV. 8.

0721255

Plan of Crank Shaft S.S. No 642.

Builder: Howaldtswerke - Kiel.

Hamburg Letter 11/2/24.

W445-0091

RETAIN



© 2021

Lloyd's Register
Foundation

L. J. "Yendia"

Hamburg Report Nr. 16111