



VERNIETUNG DER DECKSTRINGER-STÖSSE.

M. 1:10.


Gilt für die Stöße zw. Spl. 43-44 und 55-56.

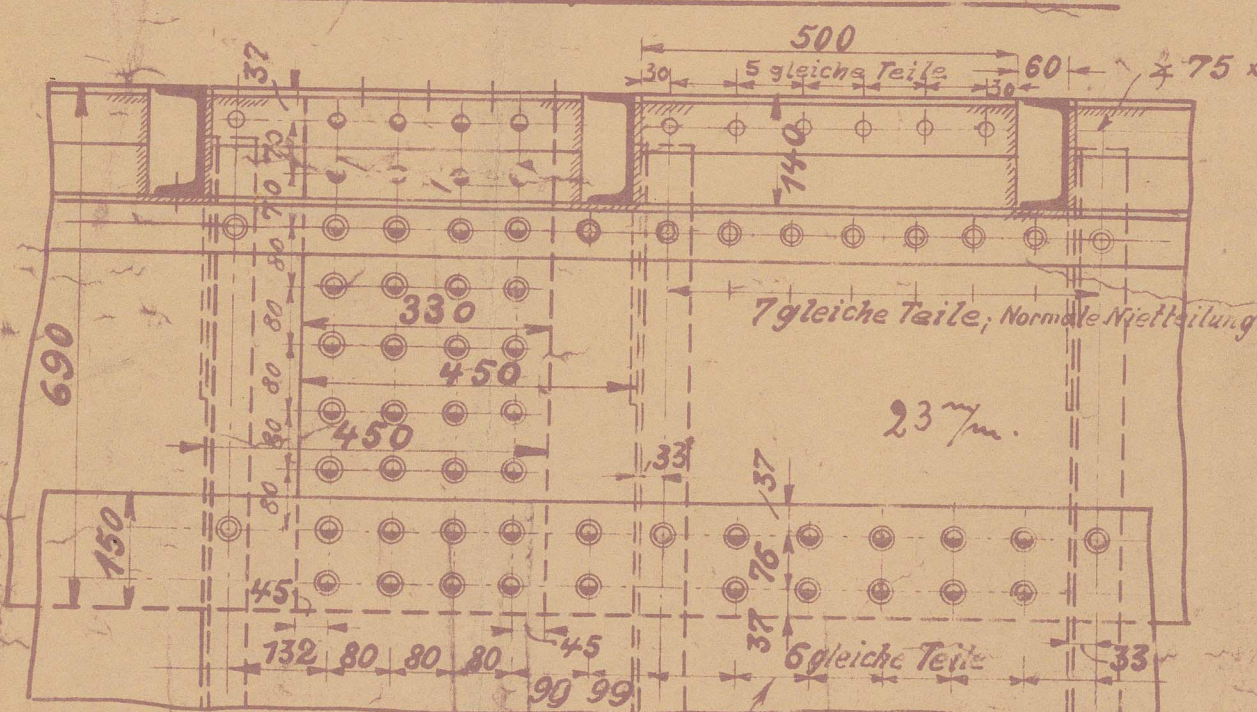

Gilt für den Stoß zw. Spl. 67-68.

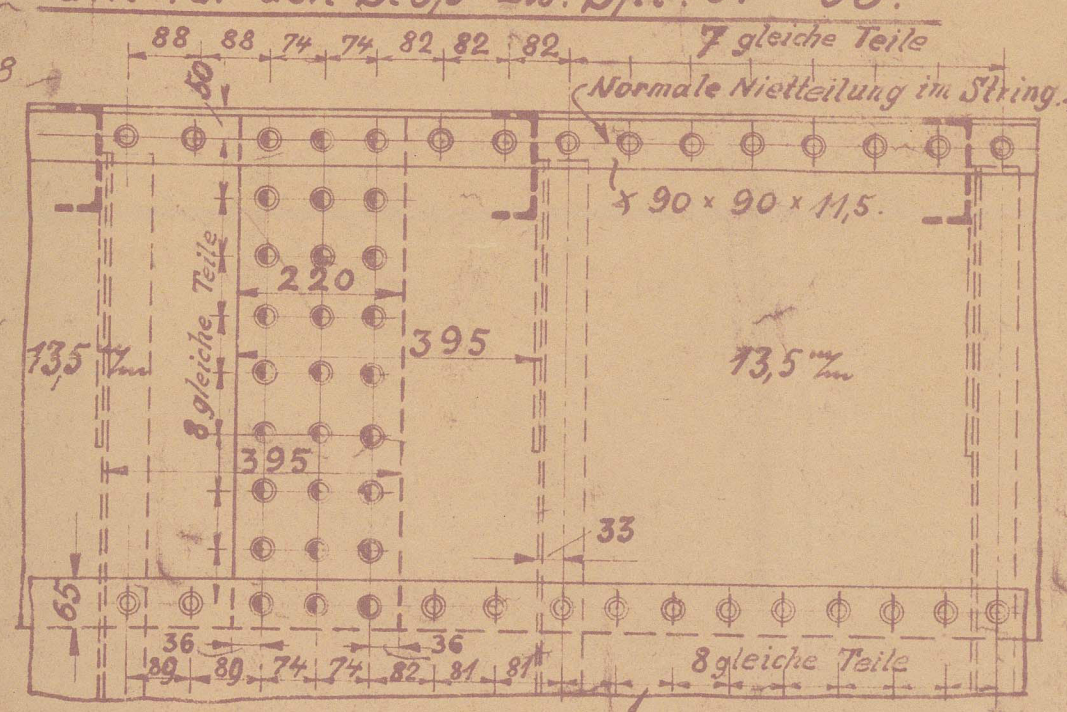

Gilt für den Stoß zw. Spl. 81-82.
Stöße zw. Spl. 91-92 und 101-102 ähnlich so ausführen!

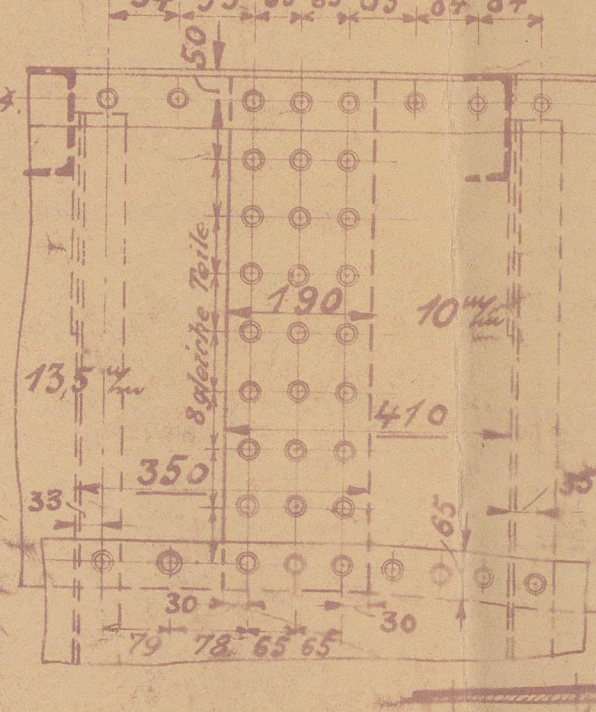

Zeichenerklärung

- 19 - Niet.
- 22 - versenkt

BAU NO 579-81.

HAUPTDECK.


- Vorsicht -

Bei einer Flanschbreite von 60-65% 33%
70-75% 37%
80-85% 45%
90% 50%




VERNIETUNG DER STÖSSE DER DECKBEPLATTUNG.

Gilt für die Stöße zw. Spl. 57-58
41-42 nur 81 B.

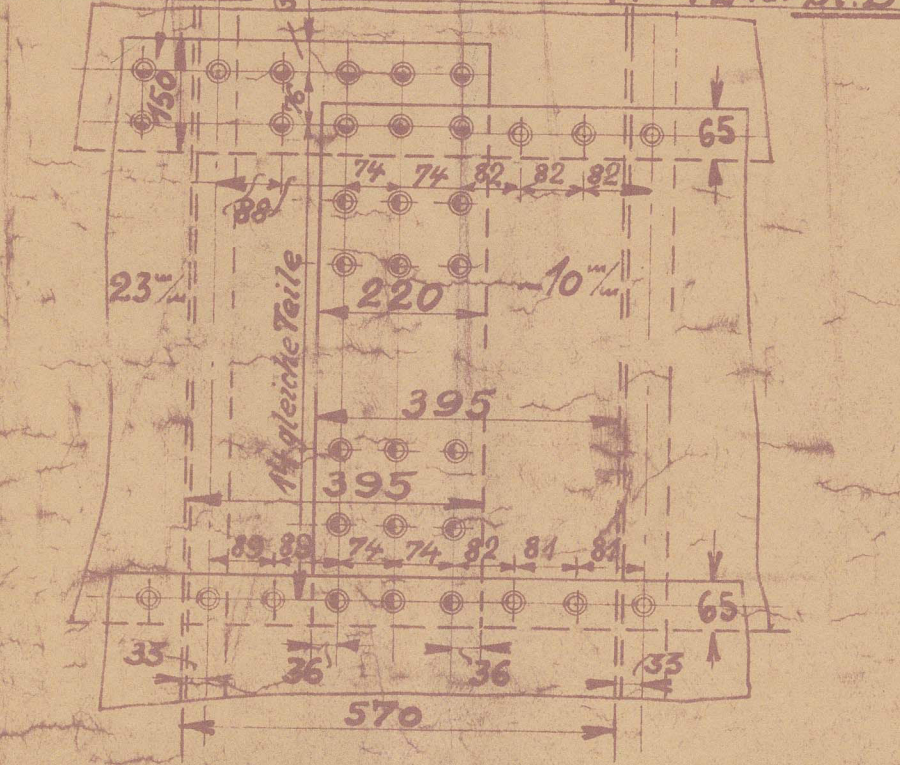


Gilt für alle übrigen Stöße der Deckbeplattung
bei 125% Überlappung

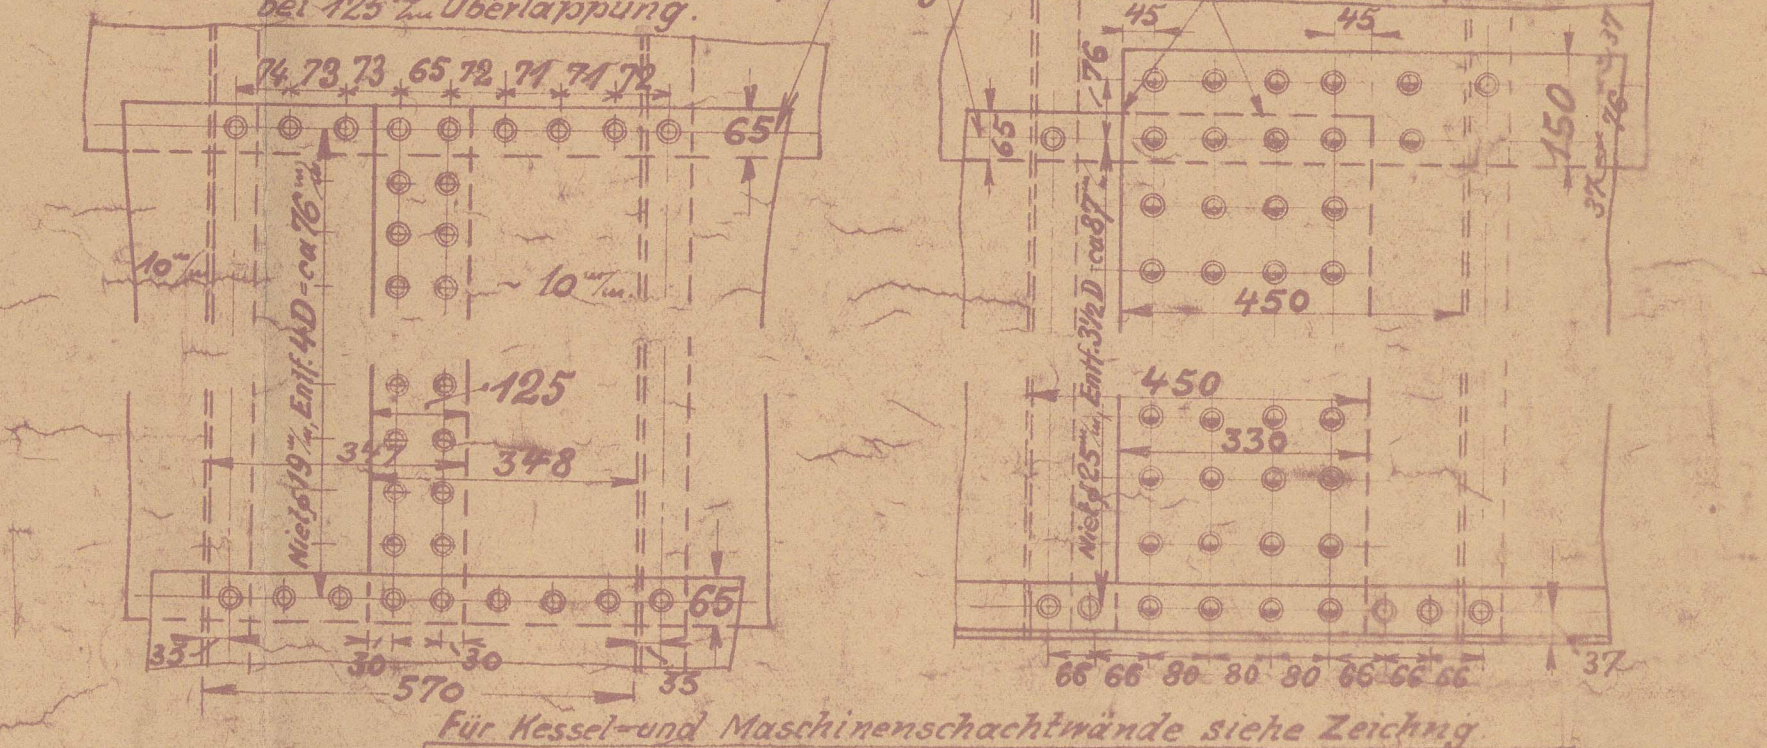

Gilt für den Stoß zw. Spl. 41-42 nur 81 B.

Bemerkung:

Für die Vernietung der Deckbalken mit den Spanten siehe
Balken- u. Spantenplan Zeichnung No 12 A.
Unsere Bauaufsicht gibt die Stellen an, wo die Ecken der Platten
ausgeschärft werden müssen.
Stöße des Hauptdeck-Scheitgangs.

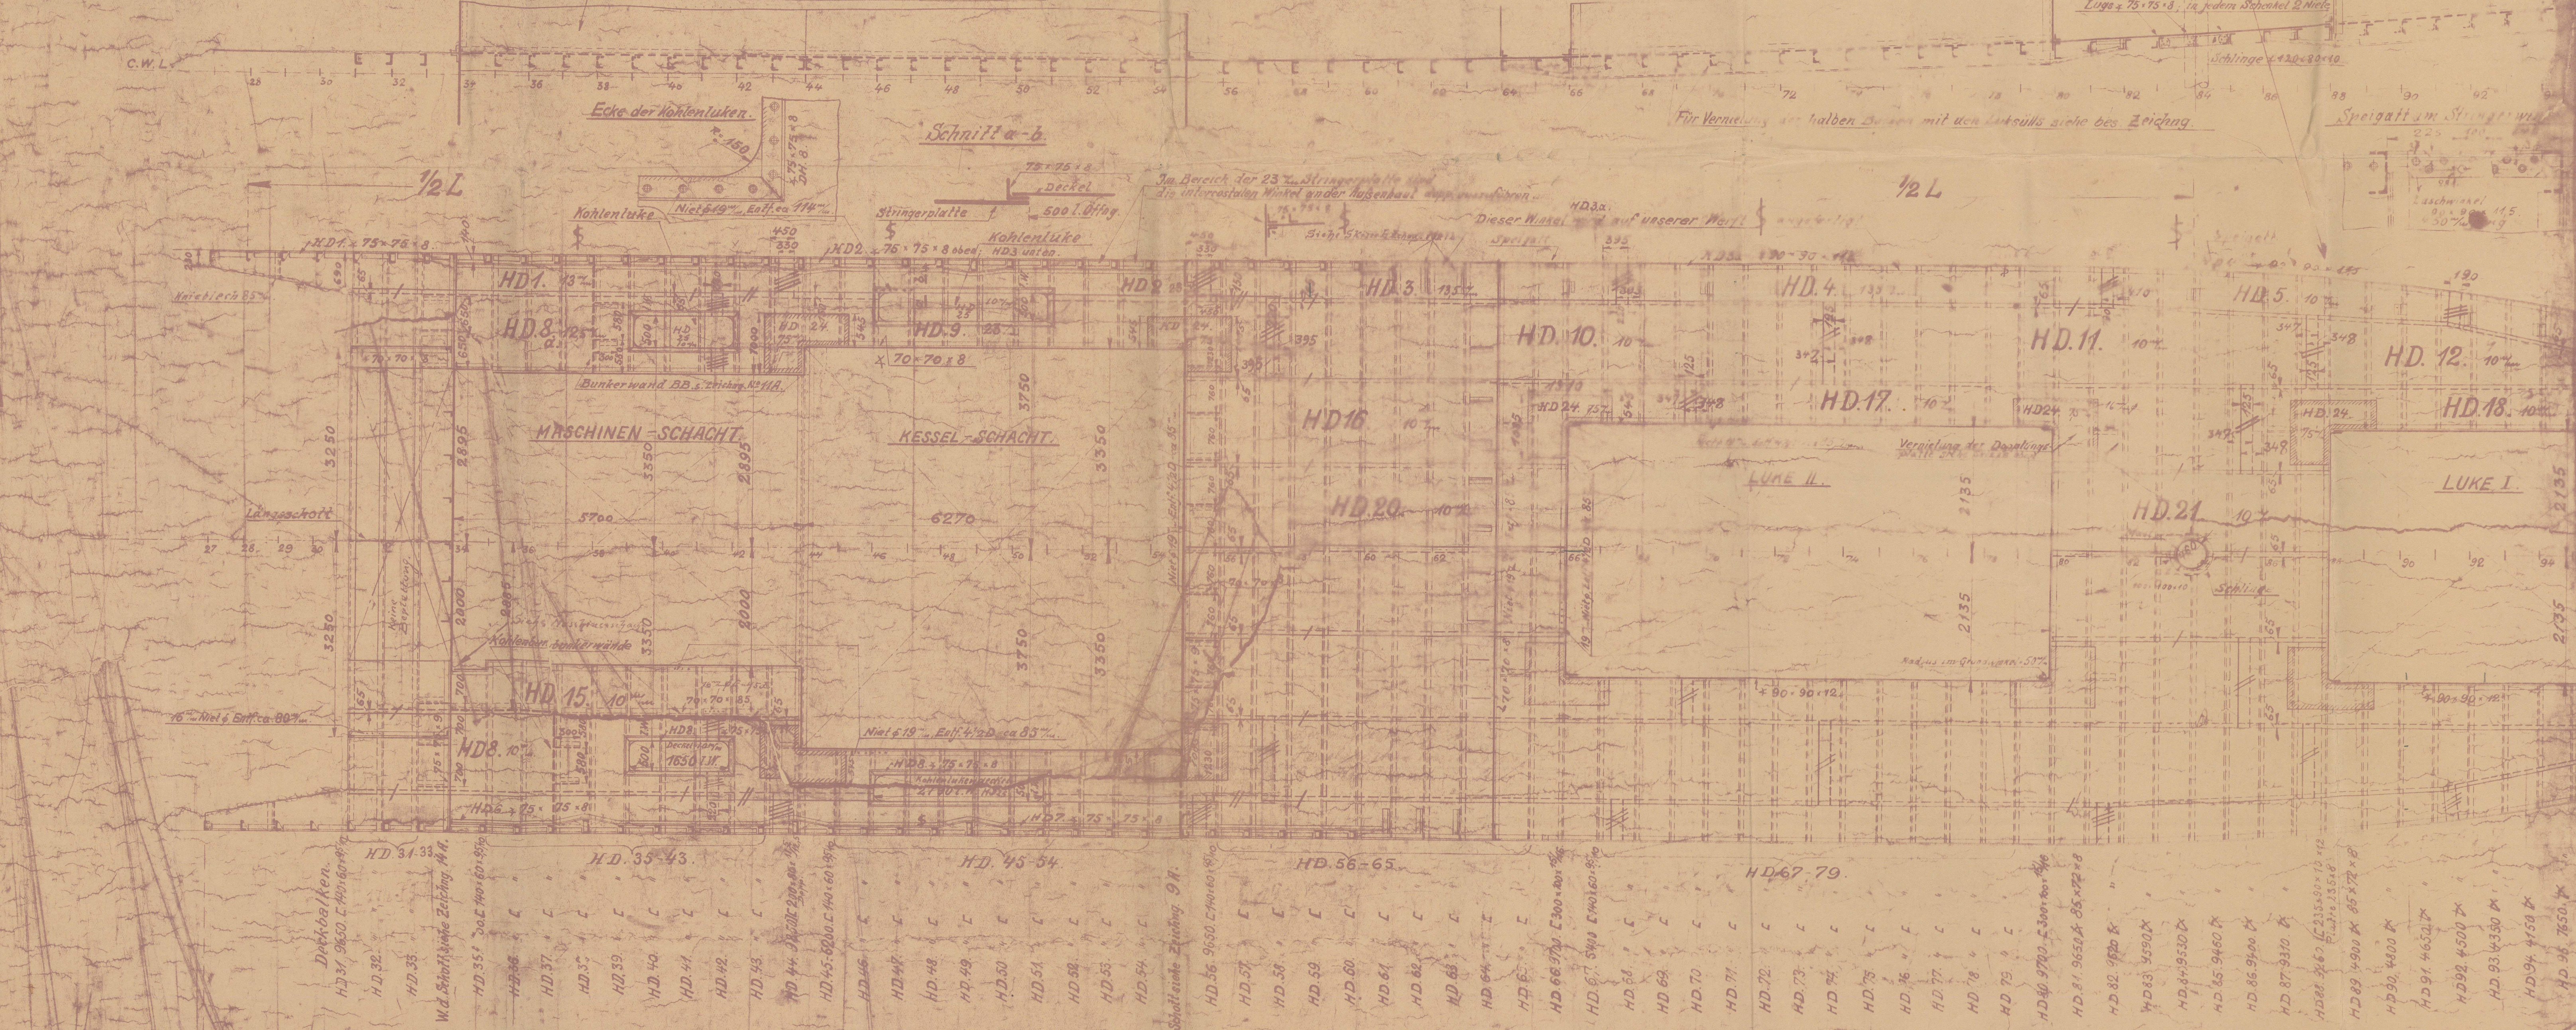

Spantenfernung durchweg 570 mm. (in der Horizontale gemessen)

✓
Jose Manoel "Ze Manel"

Upper Deck.



© 2021

Lloyd's Register
Foundation

014604-014618-0329